

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ ВЕДОМОЙ ЗВЕЗДЫ НА МОТОБУКСИРОВЩИКИ SNOWDOG


- 1 Подготовьте рабочее место и мотобуксировщик к работе.



- 2 Включите парковочный тормоз.




- 3 Открутите три винта крепления чехла защиты цепи.

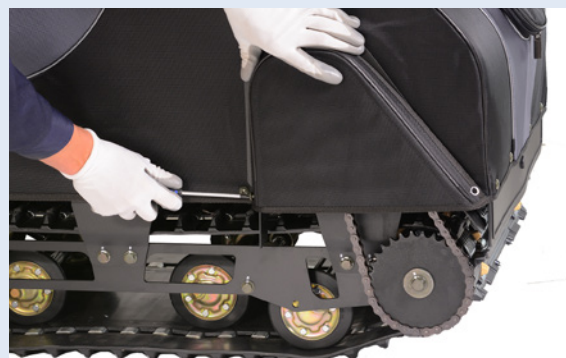

- 4 Снимите чехол защиты цепи.



- 5 Заблокируйте ведомую звездочку и открутите крепежный болт.

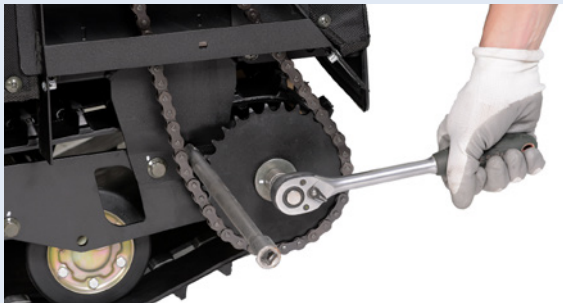

⚠ ВНИМАНИЕ!

При установке болта используется анаэробный герметик для резьбовых соединений. При необходимости нагрейте болт перед откручиванием.

- 6 Снимите крепежный болт с шайбой.



- 7 Снимите звезду с вала.



- 8 Снимите звезду и цепь с мотобуксировщика.



- 9 Используя накидной ключ, открутите гайку крепления подшипника.



⚠ ВНИМАНИЕ!

Не откручивайте одновременно все крепления подшипника, иначе работы по установке защиты звезды существенно осложнятся.

- 10 Снимите крепежный болт с гайкой.



- 11 Установите болт крепления защиты звезды с внутренней стороны боковой пластины.



- 12 Установите защиту цепи и наживите крепежную гайку.



- 13 Открутите и снимите второй болт крепления подшипника.



- 14 Установите второй болт крепления защиты цепи с внутренней стороны боковой пластины и наживите гайку.



- 15 Затяните крепеж защиты звезды.



- 16 Проверьте наличие дистанционной втулки на валу.



- 17 Оденьте цепь и ведомую звезду на мотобуксировщик.



- ⚠ ВНИМАНИЕ!**
Звезду необходимо устанавливать выпуклой частью в сторону мотобуксировщика.



- 18 Совместите шлицы звезды со шлицами вала и установите звезду.




- ⚠ ВНИМАНИЕ!**
Для совмещения шлицов может потребоваться качнуть мотобуксировщик вперед/назад.

- 19 Установите на вал крепежный болт с шайбой. При установке используйте анаэробный герметик для резьбовых соединений.



- 20 Заблокируйте звезду и затяните крепежный болт. Момент затяжки 55 Н*м.

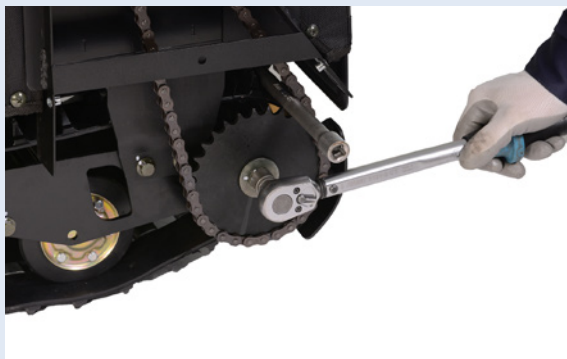

- 21 Установите чехол защиты цепи и закрепите его винтами.

